

Mobiiltelefoni kasutusjuhend

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.
Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23403A
Estonian. 11/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG



Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetatarkviku.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilti ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,734 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesolevas kasutusjuhendis olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.



Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine



Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metalliesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes vabakäetatarkviku. ebapuhtustes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välv või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Vastab EL-i ja teiste Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,

peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringluse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovivad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.




Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Siseantenn

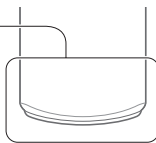

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks



(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või

pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaaliohtlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatusse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitavat kahju

Kasutades oma telefoni ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klave tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

CE0168

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metalliesemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisirimist kaugeletesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitoetajate poole pöördumiseks.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : GT-C3010

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele

Ohutus	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmete kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutustele osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfields Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifimärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esinajate EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11
(väljaandmise koht ja kuupäev)

Joong-Hoon Choi / Labori juhataja
(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida postst, kus oma toote ostsite.

Telefoni kujundus



- 1

Helitugevusnupp
Ooterežiimis klahvitooni helitugevuse reguleerimine; hädaabisõnumi saatmine
► *Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine*
- 2

4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis kasutaja määratletud menüüdesse (sõltuvalt teie teenusepakkujast võivad eelmääratletud menüüd erineda) sisenemine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
- 3

Valimisklahv
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
- 4

Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis ligipääs kõnepostile (vajutage ja hoidke all)
- 5

Klahvilukk
Ooterežiimis klahvide lukustamine (vajutage ja hoidke all)

- 6

Valikuklahvid
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
- 7

Kinnitusklahv
Menüürežiimi aktiveerimine või veebibrauseri käivitamine ooterežiimis; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine
- 8

Toiteklahv/menüüst väljumise klahv
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja telefoni tagasi ooterežiimi viimine
- 9

Tähe- ja numbriklahvid
- 10

Vaikse profiili klahv
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)

Ikoon	Kirjeldus
	Bluetooth on aktiveeritud
	Uus sõnum
	Uus kõnepostiteade
	Muusika taasesitus on pooleli
	FM-raadio on sees
	Mälukaart on sisestatud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
	Seejärel: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimuigu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige Sõnumid → Loo sõnum “ (tähendab, et peate valima käsu Sõnumid ja seejärel Loo sõnum)
	Nurksulud: telefoni klahvid ja nupud, näiteks (tähendab toiteklahvi/menüüst väljumise klahvi)
	Noolsulud: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <OK> (tähendab valikuklahvi OK)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

- Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all .
- Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all .

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks.

- Menüürežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis kinnitusklahvi.

Helistamine

- Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
- Numbrile helistamiseks vajutage .
- Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõnele vastamine

- Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage .
- Kõne lõpetamiseks vajutage .

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

- Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
- Kerige hetkel kasutatava telefoni profiilini.
- Vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.
- Valige **Kõne märguande helitugevus**.
- Helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale.
- Vajutage **<Vali>**.
- Vajutage **<Salv>**.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Helina muutmine

- Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
- Kerige hetkel kasutatava telefoni profiilini.
- Vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.

- Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
- Valige number (vajadusel).
- Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage **<Vali>**, et naasta adressaatide loendisse.
- Adressaatide salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **OK**.
- Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
- Vajutage **<Salv>** → **<Nõus>**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

- Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
- Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
- Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
- Kontaktiloendi avamiseks vajutage **<Valikud>** → **Telefoniraamat**.
- Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
- Valige number (vajadusel).
- Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage **<Vali>**, et naasta adressaatide loendisse.
- Adressaatide salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.
- Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
- Vajutage **<Salv>** → **<Jah>**.

- Valige **Häälkõne helin**.
- Valige helina kategooria → helin.
- Vajutage **<Salv>**.

Viimati valitud numbrile helistamine

- Ooterežiimis vajutage .
- Kerige vasakule või paremale, et valida kõne tüüp.
- Kerige üles või alla, et valida number või nimi.
- Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage kinnitusklahvi; numbrile helistamiseks vajutage .

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi muutmine

- Vajutage ja hoidke all , et lülituda sisestusrežiimile. Sõltuvalt teie riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage .
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage .

T9-režiim

- Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
- Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks . Kui ei kuvata õiget sõna, valige kuvatavast loendist alternatiivsõna.

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Hädaabisõnumi saatmine

- Vajutage lukustatud klahvidega telefonil neli korda helitugevusnupu alumist poolt, et saata eelseadistatud hädaabisõnumit. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
- Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage .

Bluetoothi sõnumside kasutamine

Tutvuge, kuidas vestelda oma pere ja sõpradega vahetult Bluetoothi funktsiooni kaudu.

- Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Bluetoothi sõnumside**.
- Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks vajutage vajadusel **<Jah>**.
- Vajutage **<Valikud>** → **Otsi Bluetoothi kont.** → **Otsi uusi seadmeid**.
- Kerige seadmeni ja vajutage **<Vali>**.
- Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**. Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.
- Sisestage oma sõnum ja vajutage kinnitusklahvi.


Kaamera kasutamine

Pildistamine

- Menüürežiimis valige **Kaamera**.
- Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


- Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

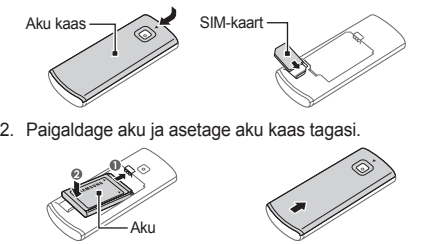

- Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

Aku laadimine

- Ühendage kaasasolev laadija.
- Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija vooluvõrgust.

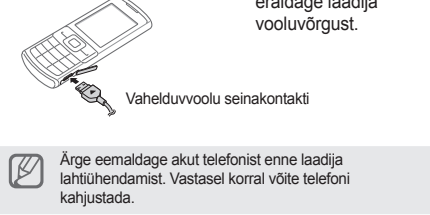


Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

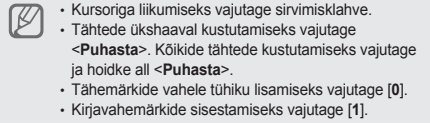

Uue kontakti lisamine

- Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage **<Valikud>**.
- Valige **Salvesta kontakt** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
- Valige numbr tüüp (vajadusel).
- Sisestage kontaktandmed.
- Kontakti salvestamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi või **<Valikud>** → **Salvesta**.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

- Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
- Sisestage sihtnumber ja kerige alla.

- Suunake kaamera objektivi sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektivi vastavalt vajadusele.
- Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi.
- Järgmise pildi tegemiseks vajutage (samm 3).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Muusika kuulamine

- Menüürežiimis valige **MP3-mängija**.
- Valige muusika kategooria → muusikafail.
- Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	- Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) - Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) - Üles: esitusloendi avamine - Alla: taasesituse lõpetamine

Kui valite **Minu failid** → **Mälukaart** → muusikafaili, ei saa te taasesituse ajal eelmisele ega järgmisele failile liikuda.